DELCATEC

IC CARD
DOOR LOCK SYSTEM

取扱説明書

ＤＸアンテナの製品を正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。

KDW-10

DELCAlock

オプションＩＣカードキー

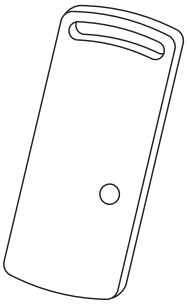

＜はじめに＞

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この製品の使用にあたっては、本体での追加登録が必要です。以下に従って追加登録を行なってください。

⚠注意

1. この製品を分解しますと、精度や機能が低下しますのでむやみに分解しないでください。
2. ICカードキーを紛失した場合は、直ちにICカードの登録抹消操作をしてください。
3. ICカードキーは電子部品を使用しており、衝撃や振動などにより破損することがありますので取り扱いには注意してください。
4. 非防水性のため、水にぬれないようにしてください。

ICカードキーの追加登録

1	リセットスティックを使用し、書き込みスイッチを押して(約１秒)本体のランプを点灯状態にします。

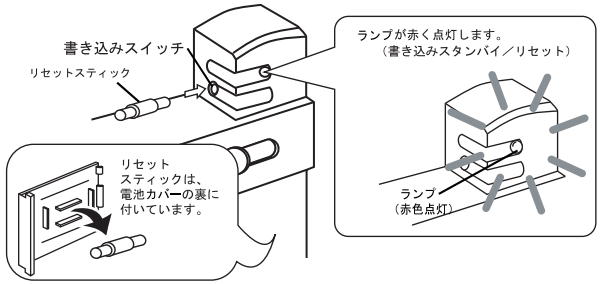

2	登録するＩＣカードキーをアンテナに軽く触れます。”ピッ”と音がして登録されます。

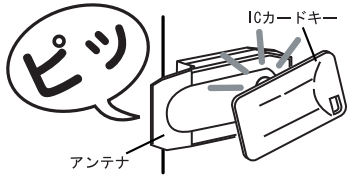

3	2枚目以降のICカードキーを登録する場合は、1枚目が登録終了した状態で2枚目のICカードキーを上記2と同様に登録します。ICカードキーの登録を終了するときは、書き込みスイッチを短く（約1秒）押してください。本体のランプが消灯すると登録終了です。

ICカードキーの登録抹消

ICカードキーを紛失したり、使用者が交代した場合などは、ICカードキーを登録抹消してください。

1	リセットスティックを 使用し、書き込みスイッチを押して（約１秒）ランプ（赤色）を点灯状態にします。

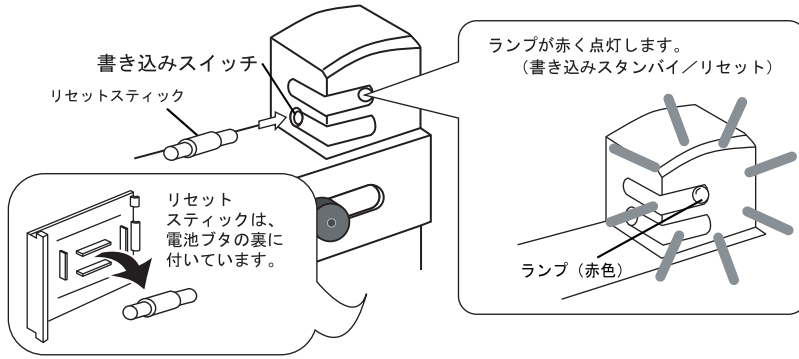

2	一度、スイッチをはなし、再度書き込みスイッチを5秒間押すと“ピー”と音がして ランプ（赤色）が消灯します。 これですべてのICカードキーは登録抹消されました。

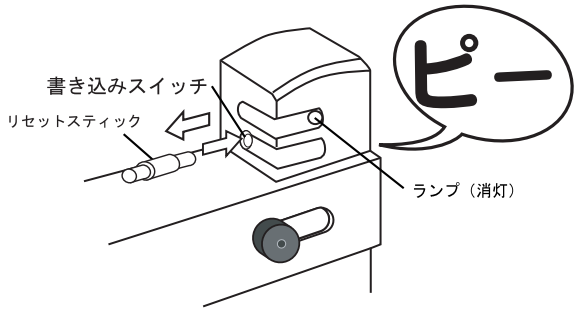

3	登録抹消後、使用するICカードキーをすべて再登録します。登録方法は「ICカードキーの追加登録」を参照してください。

＜仕様＞

ＩＣカードキー			
サイズ	： 30×4.5×70㎜	質量	： 12g
ＩＤコード	： 8桁（1億通り）	電源	： 無電池式

DXアンテナ株式会社

本　　社/〒657-0807　神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.（078）682-0001㈹
東京支社/〒160-0022　東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル TEL.（03）3341-4569㈹
カスタマーセンター　TEL.（078）682-0455㈹
受付時間　9:30～12:00/13:00～17:00（土曜・日曜・祝日および夏期休暇・年末年始は除く）
ホームページアドレス　http://www.dxantenna.co.jp/